

# INLÄRNINGSRESA MED LIMAXCP(SIL3/PSU)




Manuell inlärningsresa av våningspositioner från apparatskåp:

Kör korgen så den står ca 60mm ovanför översta planet, där gränsbanan skulle varit.


Gå sedan till Underhåll & Installation> Installationsdrift & Reparation> Inlärningsresa> Positionsövervakning (PSU).

Kontrollera att givaren står i Inlärningsläge.


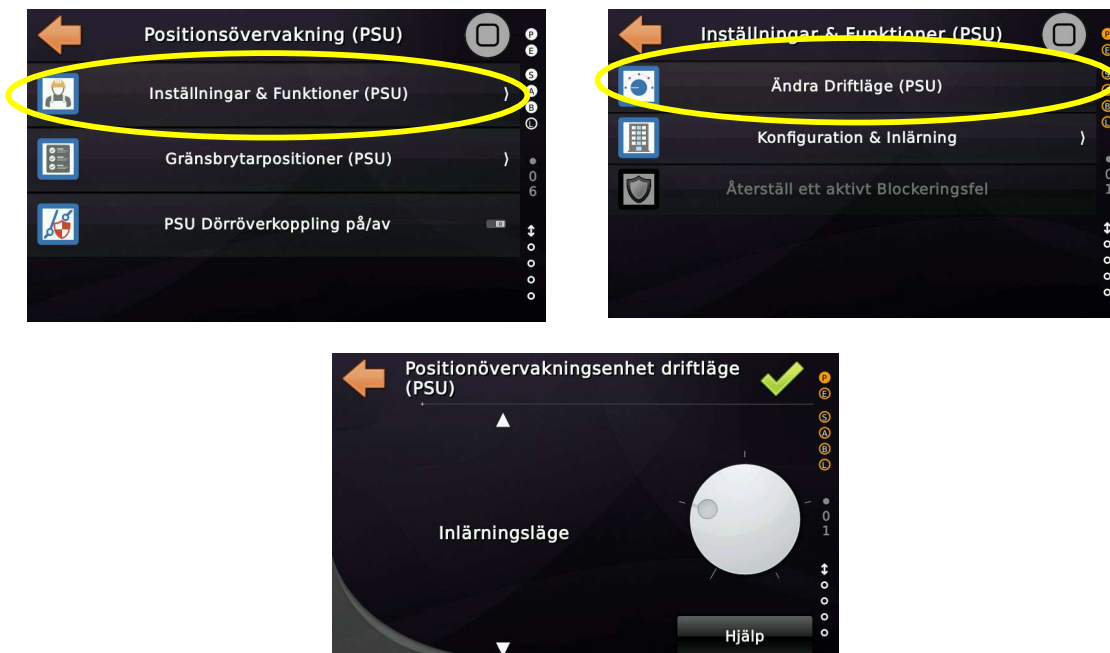


Gå sedan in i Konfiguration & Inläring och skriv våningsdata samt zonavstånd till Limax-givaren.

(Dessa bestäms av grunddata inställt i Thor enheten beroende på antal plan hissen har.)

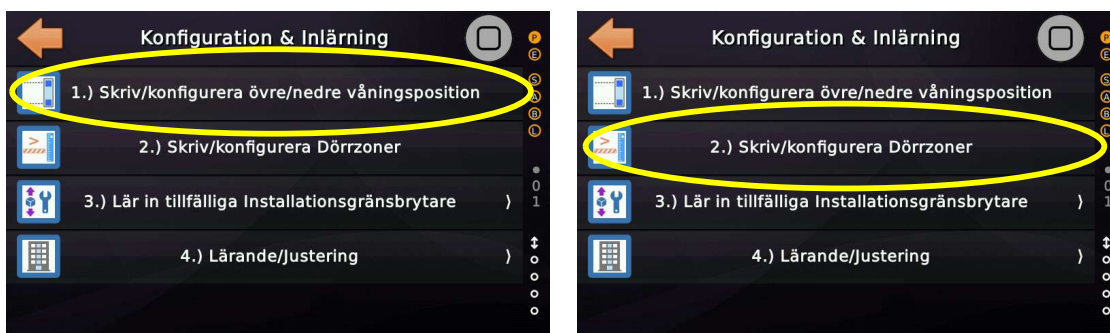


Välj sedan 3.) Lär in tillfälliga installationsgränsbrytare> 1.) Lär in tillfällig övre absolute gräns.

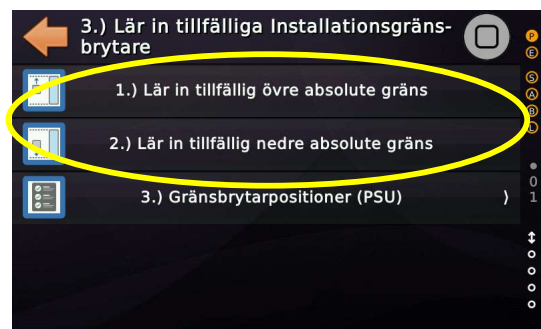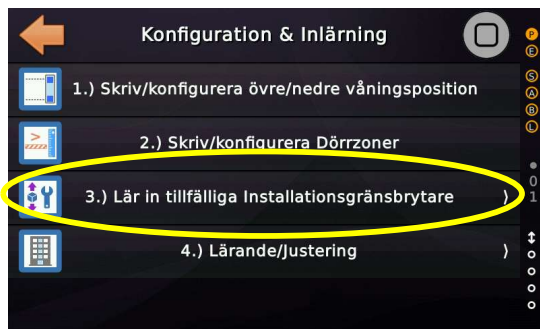

Kör sedan ned så korgen står ca 60mm under nedre plan och välj 2.) Lär in tillfällig nedre absolute gräns.


Dessa kommer vara absoluta gränsen för hissen och kommer vara referens för gränsbrytarpositionen som kan justeras under 3.) Gränsbrytarpositioner (PSU).

Tryck sedan på röd pil bakåt och välj 4.) Lärande/Justering> 1.) Inlärningsresa > Manuell inlärningsresa.

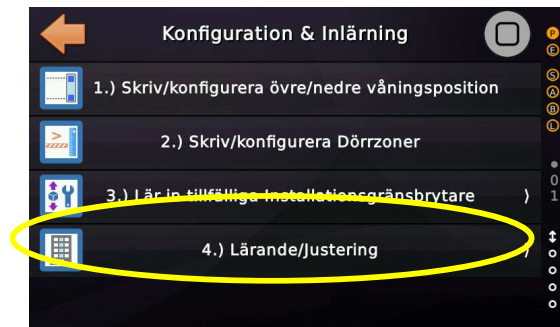

Kör nu korgen så den står i plan på nedersta våningen och välj OK.

Vill du verkligen starta en ny inlärningsresa> välj Ja

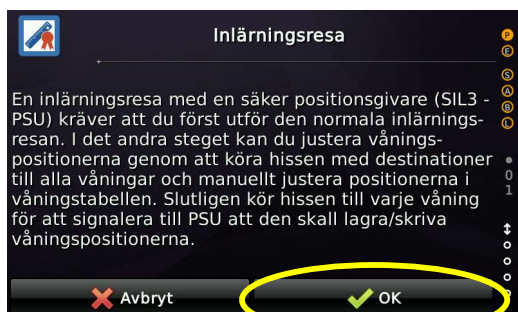

Våning "01" och "Positionsvärde: 1.000 m" visas, välj "Spara".

Våning "02" visas. Kör med inspektionsdonet från korg tak eller återkörningsdonet från apparatskåp i nivå till plan 2. Det nya positionsvärdet visas, välj "Spara". Upprepa till översta planet.

Efter att översta planet är satt visas texten "Inlärningsresan har avslutats. Kontrollera att hiss stannar i nivå på alla planen" Se avsnitt: Justera våningspositioner i Thor Manualen.

När inlärningsresan är klar välj Ok/Ja på dessa informationsfönster. Då kommer Limax givaren ställa om sig till Normaldrift och inlärningsresan är klar.

